APPAREIL DE CAVITATION + RADIO FRÉQUENCE FACIALE ET CORPORELLE

CAVITATION + FACIAL AND BODY RF

Mode d'emploi

DermoPro

DERMOcosmetic PROfessional

Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
Pour pouvoir vous garantir un meilleur rendement et pour votre sécurité,
nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
Veuillez conserver ce mode d'emploi comme référence pour le futur.

FR

Avertissement

Cher utilisateur,
Nous vous remercions d'utiliser nos produits. Pour une bonne utilisation, nous vous suggérons de bien suivre les instructions suivantes :

- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour de futures consultations.
- Veuillez suivre ces instructions pour monter et utiliser l'appareil correctement.
- Veillez à ne pas retirer ou changer les accessoires de l'appareil.
- Le démontage et l'ouverture de l'appareil ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées.
- L'entretien de l'appareil ne peut être réalisé que par un technicien professionnel qualifié.
- Veuillez prendre contact avec nous en cas de problème pendant l'opération.

Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Veillez à ne pas l'utiliser pour le traitement de maladies.

Sommaire

Composants
Accessoires
Installation
Protocole de cavitation de 40KHz
Précautions d'emploi pour la cavitation de 40KHz
RF bipolaire pour traitement facial
RF tripolaire pour traitement corporel
RF multipolaire pour traitement corporel
Précautions d'emploi pour l'utilisation de RF
Autres
Contre-indications
Paramètres techniques
Liste d'accessoires

Composants

1. Écran LCD
2. Fente pour carte IC
3. Interrupteur général
4. Câble d'approvisionnement électrique
5. Connecteur pour sonde de laser RF à six pôles
6. Connecteur pour sonde de cavitation de 40K
7. Connecteur pour sonde de RF tripolaire
8. Connecteur pour sonde de RF bipolaire
9. Connecteur pour pédale de service

Accessoires

Sonde RF bipolaire

Sonde RF tripolaire

Sonde RF laser multipolaire

FR

Sonde cavitation 40 KHz

Pédale de service

Installation

Image 1

1. Connectez les accessoires dans les connecteurs correspondants de l'appareil
- Introduisez la sonde RF multipolaire avec laser dans le connecteur [5];
- Introduisez la sonde de cavitation de 40KHz dans le connecteur [6]
- Introduisez la sonde RF tripolaire dans le connecteur [7];
- Introduisez la sonde RF bipolaire dans le connecteur [8];
- Introduisez la pédale de service dans le connecteur [9].

2. Introduisez la câble d'approvisionnement électrique dans le connecteur [4], allumez l'interrupteur général [3] pour accéder à l'interface indiquée sur l'image 1
Introduisez le mot de passe « 000000» pour accéder à l'interface de l'image 2.

3. Cliquez sur “Enter...” ou n'importe quel endroit de l'écran.
Vous accéderez à l'interface de l'image 3.

Indications :

Cavitation :
- Bras (partie interne)
- Abdomen et côtés
- Culotte de cheval et jambes (partie interne).
- Fesses

Radiofréquence :
- Visage, cou et décolleté
- Bras (partie interne)
- Abdomen et côtés
- Culotte de cheval et jambes (partie interne)
- Fesses

Image 2

Protocole de cavitation de 40KHz

Le système de cavitation utilise des ultrasons de 40KHz pour générer une intense vibration qui provoque une explosion interne dans le tissu graisseux afin de libérer et rejeter les adipocytes. Ainsi, il décompose de manière efficace la graisse profonde tout en réduisant la quantité d'adipocytes et leur taille. De plus, il stimule le flux des tissus en améliorant le drainage à travers le système lymphatique.

1. Nettoyez et appliquez du gel sur les zones à traiter (par exemple : abdomen, anches, cuisse). La quantité dépend de l'amplitude de la zone à traiter.

2. La fonction par défaut du système est le traitement de cavitation « cavitation explode ». Cliquez sur l'horloge (image 3), << time >> s'affichera et vous accéderez à l'interface 4 de réglage du temps :
(1) Cliquez sur << and >> à côté de << time >> pour déterminer le temps de travail, Appuyez une fois pour changer de minute en minute ;
(2) Cliquez sur « 30:00 » pour changer de 10 en 10 minutes ;
(3) Le laps de temps de travail est situé entre 1:00~60:00 minutes. Le temps du système prédéfini par défaut est de 30 minutes. Il est recommandé de travailler de 30 à 40 min (exemple abdomen 30 minutes au total, culotte de cheval 20 minutes par jambe, 40 minutes au total)

3. Cliquez sur << >> à côté de << intensity >> pour régler l'intensité de sortie : 5W(faible)~50W(fort) qui dépendra de la quantité de graisse accumulée. (à plus de graisse, plus de w/cm2). Il est recommandé de ne pas travailler à la puissance maximum.

Image 3

4. Cliquez sur ⏸ pour mettre l'appareil en marche. Le professionnel doit appuyer sur la pédale pour commencer à travailler et arrêter d'appuyer dessus pour interrompre le traitement. Cliquez sur ▷ pour arrêter l'appareil.

5. Le professionnel doit travailler avec la sonde de cavitation sur des zones telles que l'abdomen, les côtés, la culotte de cheval, les cuisses, les bras et les fesses.

FR

Travaillez sur la peau du client en réalisant des mouvements circulaires de pincement c'est-à-dire que vous devez pousser le tissu graisseux vers la sonde.

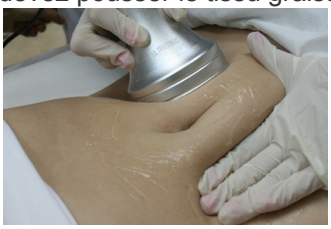

6. Quand le temps fixé se termine, l'appareil s'éteindra automatiquement. Veuillez cliquer sur l'écran.

7. Nettoyez les restes de gel de la peau et de la sonde avec un chiffon doux.

Nombre de séances :

Un traitement de cavitation dure 6 séances et vous pouvez réaliser 2 traitements de suite, c'est-à-dire 12 séances au total (peu importe la zone à traiter).
Pour recommencer un traitement, il faut attendre un minimum d'un mois et demi.

Précautions d'emploi pour la cavitation de 40KHz

1. Le professionnel doit utiliser des gants pendant la manipulation.
2. Appliquez suffisamment de gel sur la zone à traiter. Ne laissez pas la sonde immobile sur une zone du corps.
3. Temps total de traitement par jour : de 30 à 40 min selon la zone.
4. Des ultrasons seront émis seulement en appuyant sur la pédale de service.
5. Évitez d'appuyer dessus en mode pause afin d'éviter une surchauffe que pourrait endommager l'appareil.
6. La sonde de cavitation de 40KHz ne peut être utilisée que sur le corps, veuillez éviter le visage. En cas de réactions sur la peau, veuillez baisser le niveau d'intensité. Vous devez laisser passer 72H entre chaque séance.
7. Ne pas appliquer sur le dos. Évitez le traitement sur les zones osseuses.
8. Évitez également la zone de l'utérus chez les femmes. De plus, vous devez éviter la zone abdominale pendant la menstruation.

Protocole pour RF bipolaire, traitement facial

Image 4

1. Cliquez sur « Bipolar RF », comme indiqué sur l'image 3 pour accéder à l'interface de l'image 4.
2. Réglez le temps de traitement : de 20 à 30 minutes, puisque vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats au-dessus de 30 minutes.
3. Cliquez sur << >> à côté de << intensity >> pour régler l'intensité de sortie : 1(faible)~5(fort). Il faut commencer par de basses intensités puis augmenter en fonction de la cliente (nous recommandons de ne pas travailler à la puissance maximum).

REMARQUE : Il faudra baisser l'intensité pour les zones plus sensibles comme le contour des yeux et le front.

4. Cliquez sur ⏸ pour mettre l'appareil en marche. Le professionnel doit appuyer sur la pédale pour commencer le traitement et arrêter d'appuyer dessus pour l'interrompre.
Appuyez sur ▷ si vous voulez arrêter l'appareil.
5. Appliquez le gel sur le visage et le cou (en évitant la zone de la thyroïde). Commencez à travailler sur le cou jusqu'au front de l'intérieur vers l'extérieur de manière linéaire en insistant sur les zones les plus marquées (par exemple : le contour des yeux et de la bouche).

6. Quand le temps fixé se termine, l'appareil s'éteindra automatiquement.
7. Nettoyez les restes de gel de la peau et de la sonde avec un chiffon doux.

REMARQUE : Évitez que le gel entre en contact avec les yeux. Nous recommandons l'utilisation d'un thermomètre infrarouge.

Protocole pour RF tripolaire et multipolaire, traitement corporel

1.Cliquez sur « Tripolar RF », comme indiqué sur l'image 3, pour accéder à l'interface de l'image 5.

2. Ou bien cliquez sur « Hexpolar (multipolaire) RF », comme indiqué sur l'image 3, pour accéder à l'interface de l'image 6.

Par défaut, le laser est allumé, cliquez sur pour éteindre la fonction de laser.

REMARQUE : Ne laissez pas la lumière laser viser directement les yeux car celle-ci pourrait les abîmer

3. Réglez le temps de travail : de 20 à 30 minutes (exemple : abdomen 20 minutes, fesses 15 minutes chacune, 30 minutes au total.

Image 5

4. Cliquez sur << >> à côté de << intensity >> pour régler l'intensité de sortie : 1(faible)~10(fort). Il faut commencer par de basses intensités puis augmenter en fonction de la cliente (nous recommandons de ne pas travailler à la puissance maximum).

5. Cliquez sur ⏸ pour mettre l'appareil en marche. Le professionnel doit appuyer sur la pédale pour commencer le traitement et arrêter d'appuyer dessus pour l'interrompre.

Cliquez sur ▷ si vous désirez arrêter l'appareil.

Image 6

6. Appliquez du gel sur la zone à traiter : abdomen, côtés, culotte de cheval, cuisses, bras et fesses. Travaillez sur la peau du client en effectuant des mouvements circulaires et linéaires ascendants, dans la direction du muscle.

Sur les zones où il existe plus de graisse, vous pouvez travailler à des intensités plus élevées toujours en fonction de la cliente.

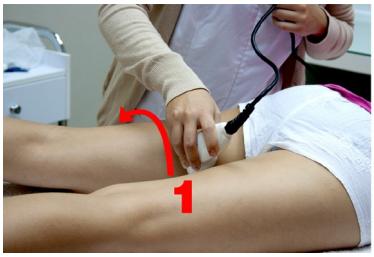

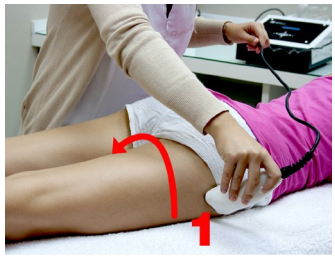

7. Quand le temps fixé se termine, l'appareil s'éteindra automatiquement.
8. Nettoyez les restes de gel de la peau et de la sonde avec un chiffon doux.

Séances :

Un traitement de radiofréquence comprend jusqu'à 20 séances sachant qu'on peut réaliser une à deux séances par semaine selon le type de peau.

Exemple : pour les peaux plus matures, il convient de réaliser 2 séances par semaine pour les 2 première semaines puis une par semaine pour le reste de séances.

Pour recommencer un traitement, il faut laisser passer un mois et demi minimum.

Précautions d'emploi pour l'utilisation de RF

1. Le professionnel doit utiliser des gants pendant la manipulation de l'appareil.
2. Ni le professionnel ni le client ne doivent porter de bijoux ou d'accessoires.
3. La sonde doit être en contact avec la peau. .
4. Ne laissez pas la sonde de RF immobile sur une partie du corps mais veillez à ce qu'elle soit toujours en mouvement.
5. La peau du contour de l'œil et du front est très fine c'est pourquoi l'intensité de sortie de RF doit être relativement basse. .
6. Ne viser pas les yeux directement avec la lumière laser puisque celle-ci pourrait les abîmer

REMARQUE : Le facteur le plus important pour déterminer la réponse physiologique à la chaleur est le niveau d'élévation de la température tissulaire qui doit être de 39-40ºC au niveau facial (à partir de 40ºC, le collagène est détruit) et de 40-41ºC au niveau corporel (le collagène de notre corps est plus fort que celui de notre visage).

IMPORTANT :

Si au cours du traitement, la cliente ressent des sortes de crampes, cela peut être dû à plusieurs raisons :

- La peau n'a pas été bien nettoyée

- La peau est mal vascularisée (elle ne laisse pas passer le courant).
- La peau ne supporte plus de chaleur.

FR

Autres

Image 7

Cliquez sur « set », comme indiqué sur l'image 2 pour accéder à l'interface de l'image 7. de l'image 7. Cliquez sur « basic set » pour accéder à l'interface de l'image 8.
1. Sélectionnez la langue.
2. Réglez la date et l'heure.
3. Réglez la luminosité de l'écran.
4. Cliquez sur « calibration » pour accéder à l'interface de l'image 9 qui vous permet de calibrer l'écran.
5. Touches de récupération de la configuration.

Remarque : l'option de « advanced setting » est destinée aux configurations avancées dont l'usage est exclusivement réservé au fabricant.

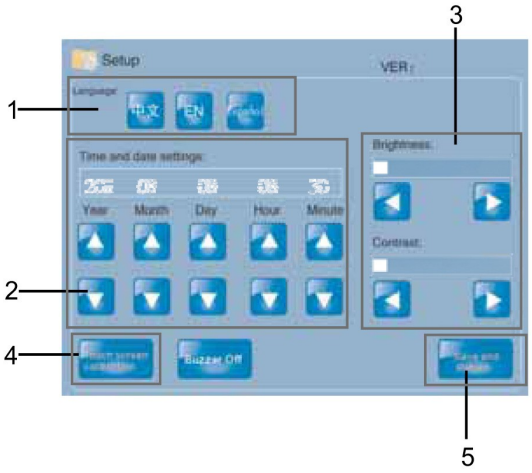

Image 8

Contre-indications :

1. Personnes malades du cœur, à la pression artérielle élevée ou portant un pacemaker.
2. Personnes souffrant d'inflammation aiguë, d'asthme, de thrombose, de problèmes de thyroïdes ou de cancer.
3. Personnes souffrant de maladies hémorragiques.
4. Femmes enceintes, en période d'allaitement ou de menstruation.
5. Personnes portant une prothèse ou une orthèse en plastique.
6. Personnes portant des prothèses métalliques, y compris les prothèses dentaires.
7. Personnes souffrant d'inflammation de la peau ou d'œdème.
8. Personnes souffrant de troubles du système immunologique.
9. Personnes peu sensibles ou insensibles à la chaleur.
10. Pour la cavitation, personnes souffrant de cholestérol.

Paramètres techniques :

Entrée : AC110V / 60Hz ☐ AC220V / 50Hz☐
Puissance : 75VA
Sortie RF: 5MHz
Sortie ultrasons : 40KHz

Liste d'accessoires :

1. Unité principale	1 unité	7. Sonde pour cavitation de 40KHz	1 unité
2. Câble d'approvisionnement électrique	1 unité	8. Pédale de service	1 unité
3. Mode d'emploi	1 unité	9. Structure pour accessoires	1 unité
4. Sonde de RF bipolaire	1 unité	10. Vis de tête hexagonale	2 unités
5. Sonde de RF tripolaire	1 unité	11. Clé hexagonale	1 unité
6. Sonde de RF multipolaire	1 unité		

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ CAVITATION : voir page 7

CONSENTEMENT RF: voir page 8

FICHE CLIENT: voir pages 9-10

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ CAVITATION

Nom et prénom : .....

La cavitation est une technique non invasive pour sculpter le corps qui permet de réduire le volume, la cellulite et les dépôts de graisse localisée au niveau de :
-Abdomen et côtés
-Culotte de cheval et face interne des cuisses et genoux
-Bras
-Dos

Le nombre de séances est variable selon le client et la zone à traiter, de 6 à 12 séances.

Contre-indications :

- Allergiques à la céramique ou autres composants.
- Femmes enceintes ou en période d'allaitement.
- Présence de néoplasies (tumeurs).
- Maladie infecto-contagieuse.
- Maladie auto-immune.
- Prévenir si vous portez un implant métallique.
- Cholestérol.
- Si vous souffrez de phlébite (inflammation des veines).
- Si vous portez un pacemaker ou électrode implanté.
- Graves problèmes de circulation ou d'hypertension.
- Infections de la peau.
- Applications sur enfants ou adolescents.

Recommandations :

- Il convient d'avoir une alimentation équilibrée.
- Drainage lymphatique manuel ou préssothérapie.
- Il est très important de boire beaucoup d'eau pendant tout le traitement (de 1.5 à 2 litres par jour).

J'ai été informé sur ce traitement et ses contre-indications, je suis majeur, je signe et donne mon consentement :

DATE : ..... SIGNATURE: .....

DermoPro
DERMOcosmetic PROfessional

CONSENTEMENT RF

Nom et prénom : .....

La radiofréquence est un traitement aussi bien facial que corporel qui génère une profonde chaleur accompagnée d'une bio-stimulation au niveau cellulaire (micro-circulation sanguine, réabsorption de la rétention d'eau, effets antalgiques..). Le traitement peut comprendre de 6 à 10 séances et a une durée approximative de 20 à 40 min, avec une à deux séances par semaine.

Contre-indications :

- Cancer.
- Grossesse et allaitement.
- Altérations de la coagulation.
- Maladies du tissu connectif et maladies neuromusculaires.
- Implants récents de collagène.
- Pacemaker ou prothèses métalliques sur la zone à traiter.
- Cardiopathies.
- Infections ou altérations sur la zone à traiter.
- État fébrile.
- Diabètes.
- Épilepsie.

Possibles réactions après le traitement :
Légères rougeurs, œdème ou érythème selon la personne, qui disparaîtront rapidement.
Dans certains cas rares, de légères ecchymoses peuvent apparaître sur des zones de fragilité cutanée.

Recommandations :

- Boire beaucoup d'eau pour hydrater la peau.
- Utiliser des crèmes conseillées par le professionnel.
- Faire de l'exercice de façon modérée.
- Avoir une alimentation équilibrée.

- J'ai été informé sur ce traitement et ses contre-indications, je suis majeur, je signe et donne mon consentement :

DATE : ..... SIGNATURE : .....

DermoPro
DERMOcosmetic PROfessional

FICHE CLIENT

NOM ET PRÉNOM : .....
DATE DE NAISSANCE : ..... SEXE: .....

TYPE DE PEAU : .....

TABLEAU DE TRAITEMENT CAVITATION

Séances	DATE	ZONE	SIGNATURE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVATIONS :

DermoPro
DERMOcosmetic PROfessional

FICHE CLIENT

NOM ET PRÉNOM : .....
DATE DE NAISSANCE : ..... SEXE: .....

TYPE DE PEAU : .....

TABLEAU DE TRAITEMENT RADIOFRÉQUENCE

Séances	DATE	ZONE	SIGNATURE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVATIONS :

DermoPro
DERMOcosmetic PROfessional

DermoPro
DERMOcosmetic PROfessional

Voltage : AC110V / 60Hz AC220V / 50Hz

Distribué par DermoPro 62, rue de Paris - 59200 TOURCOING
Tel. 03 20 24 24 26

Guangzhou Beco Electronic Technology Co., Ltd.
No.113 HuaDi Avenue South, Guangzhou city

MADE IN P.R.C.